



GUGLATECH®

www.guglatech.com

For inquiries and doubts write to: info@guglatech.com
or contact our local dealer!



INSTRUCTIONS



ISTRUZIONI

Filter Model: M07006

**BMW R 1200 LC , R1250 LC, S1000 XR, F850
KEY E KEYLESS**

**DO NOT DISMOUNT A THING,
JUST OPEN THE LID!**

**NON SMONTARE NULLA,
APRI SOLO IL TAPPO!**

ENG

Fold the wings of the filter, towards the center of the filter.

1



2




Ripiega le ali sul centro del filtro sovrapponendole.

ENG

Insert the filter in the neck filler.



Push the adapter with two thumbs as deep as necessary just to allow the correct closing of the lid.

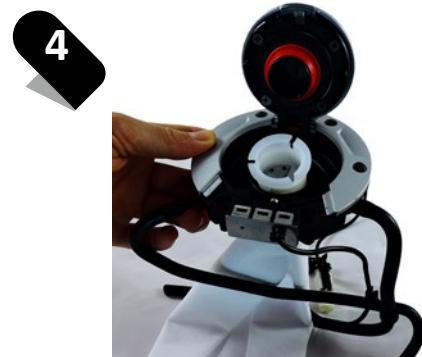

Spingi forte l'adattatore fino a raggiungere una posizione che permetta la chiusura del tappo.



Open the cable tie included in the package.
Insert the head first, pushing the corners of the filter in order to obtain the maximum wing opening.



Important: During the first refueling, orient the nozzle to allow the petrol flow to complete the opening action and allow maximum volume.

Aprire la fascetta maggiorata in dotazione. Infilando la fascetta per la testa all'interno del filtro montato, spingere cercando gli angoli per permettere la massima apertura del filtro.

NB: tale operazione sara' completata al primo rifornimento con la pistola, prestare attenzione e permettere che il flusso di benzina spinga correttamente tutto il volume del filtro per completare al meglio il lavoro di apertura.

IT

Inserire il filtro nel bocchettone.

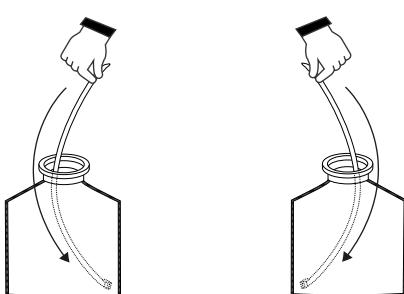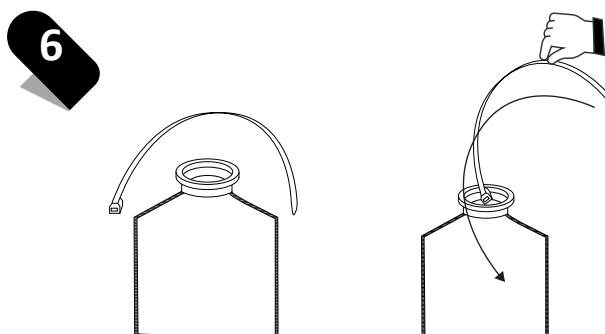


INSTRUCTIOS


M07006



GUGLATECH®
www.guglatech.com

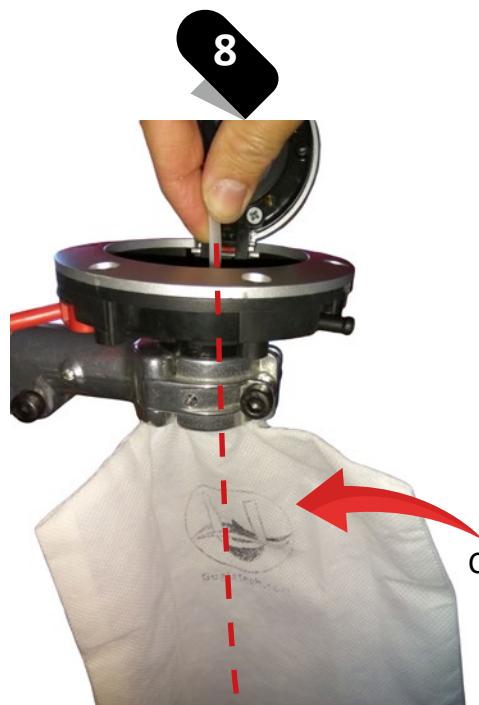

Cable Tie **(ENG)**
Fascetta **(IT)**

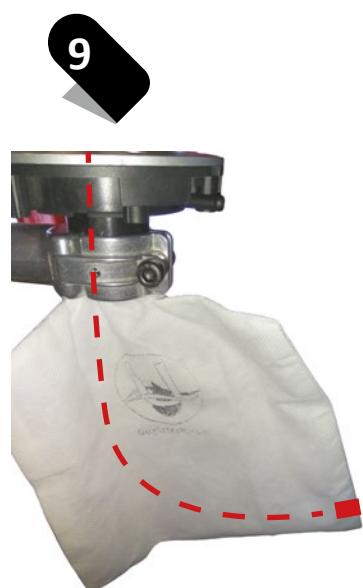

**WE RECOMMEND YOU ALWAYS TO DO
YOUR OWN REFUELING IN ORDER TO
AVOID DAMAGES TO YOUR FILTER OR
YOUR BIKE.**

**TI CONSIGLIAMO SEMPRE DI FARE
BENZINA DA SOLO A LA TUA MOTO,
PER EVITARE DANNI AL FILTRO O
ALLA TUA MOTO.**

FOLLOW US ON:

